

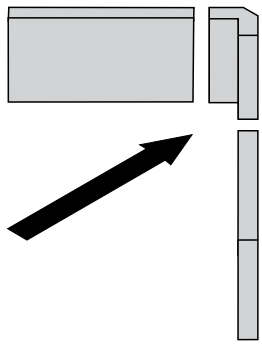
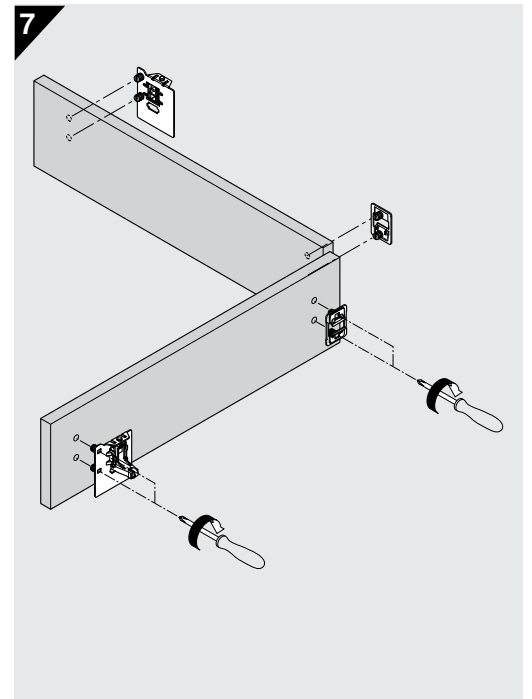
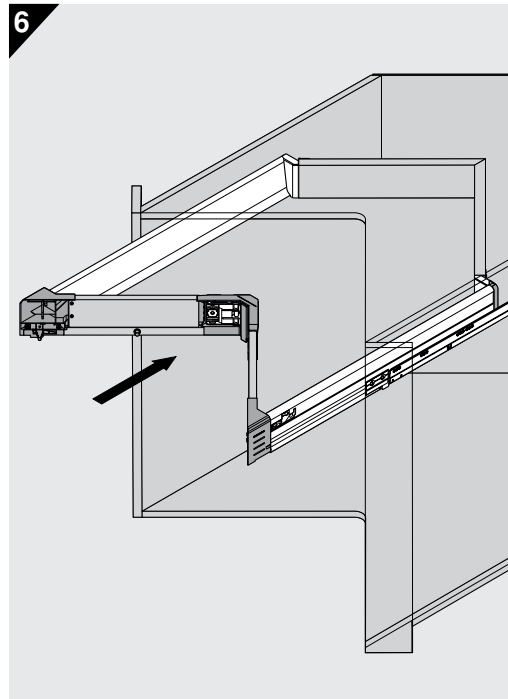
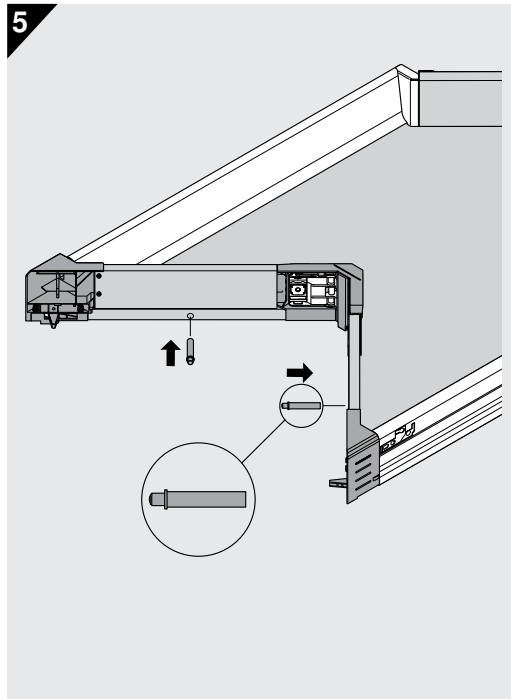
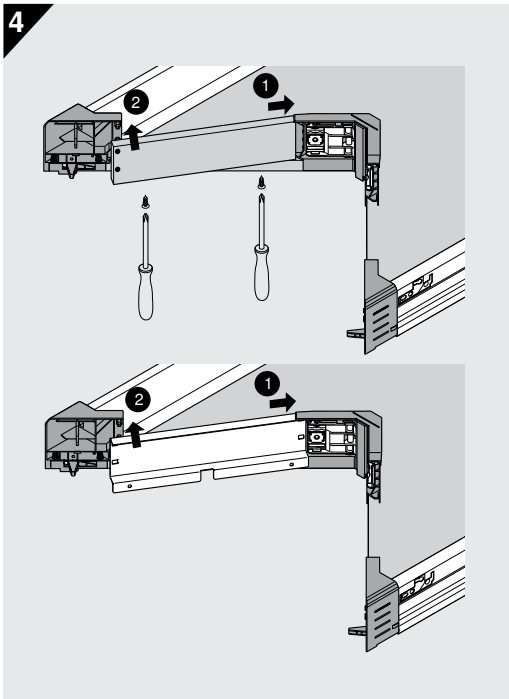
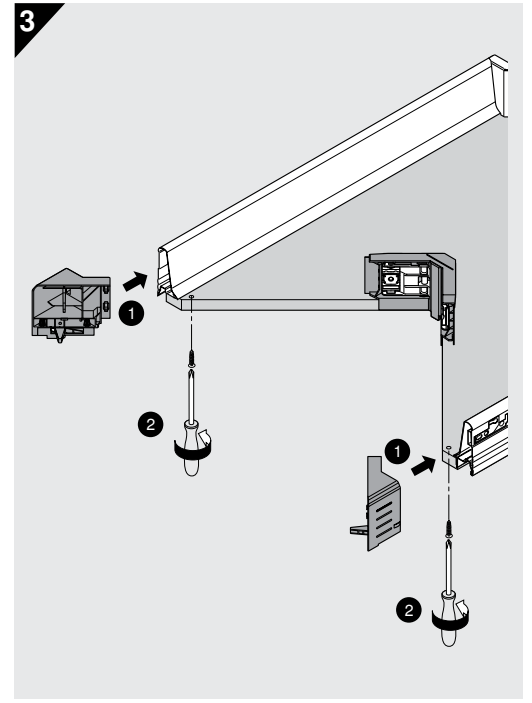



TANDEMBOX - SPACE CORNER mit / with / avec SYNCROMOTION

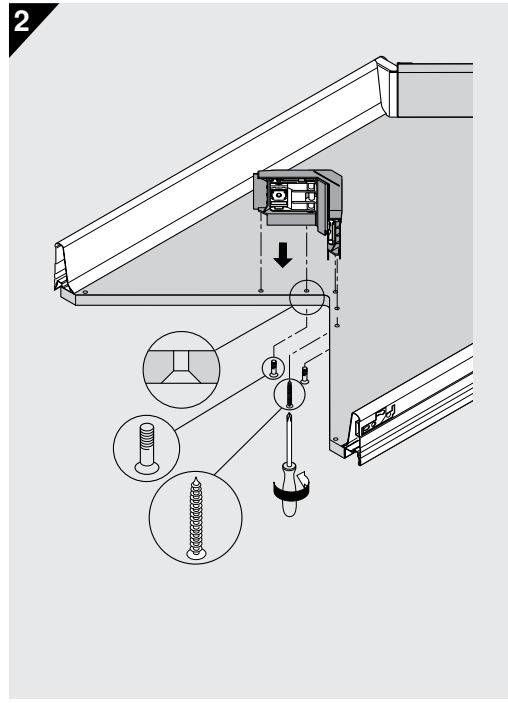


mit Eckblende /
with corner post /
avec fileur d'angle

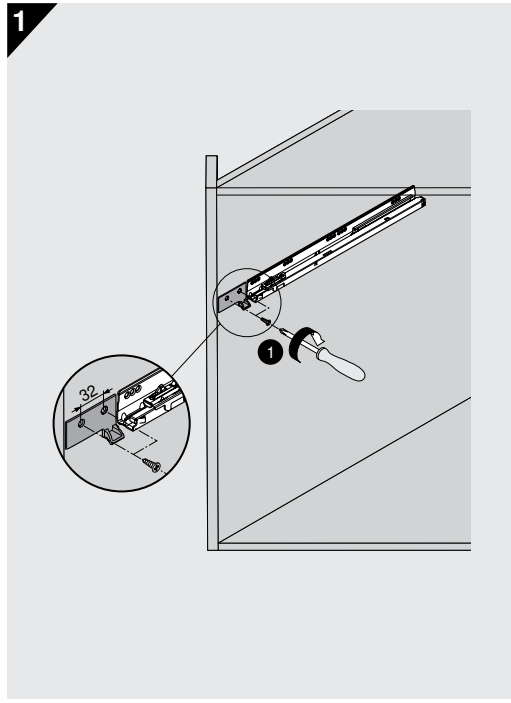


Montage Front / Assembly front / Montage de la face

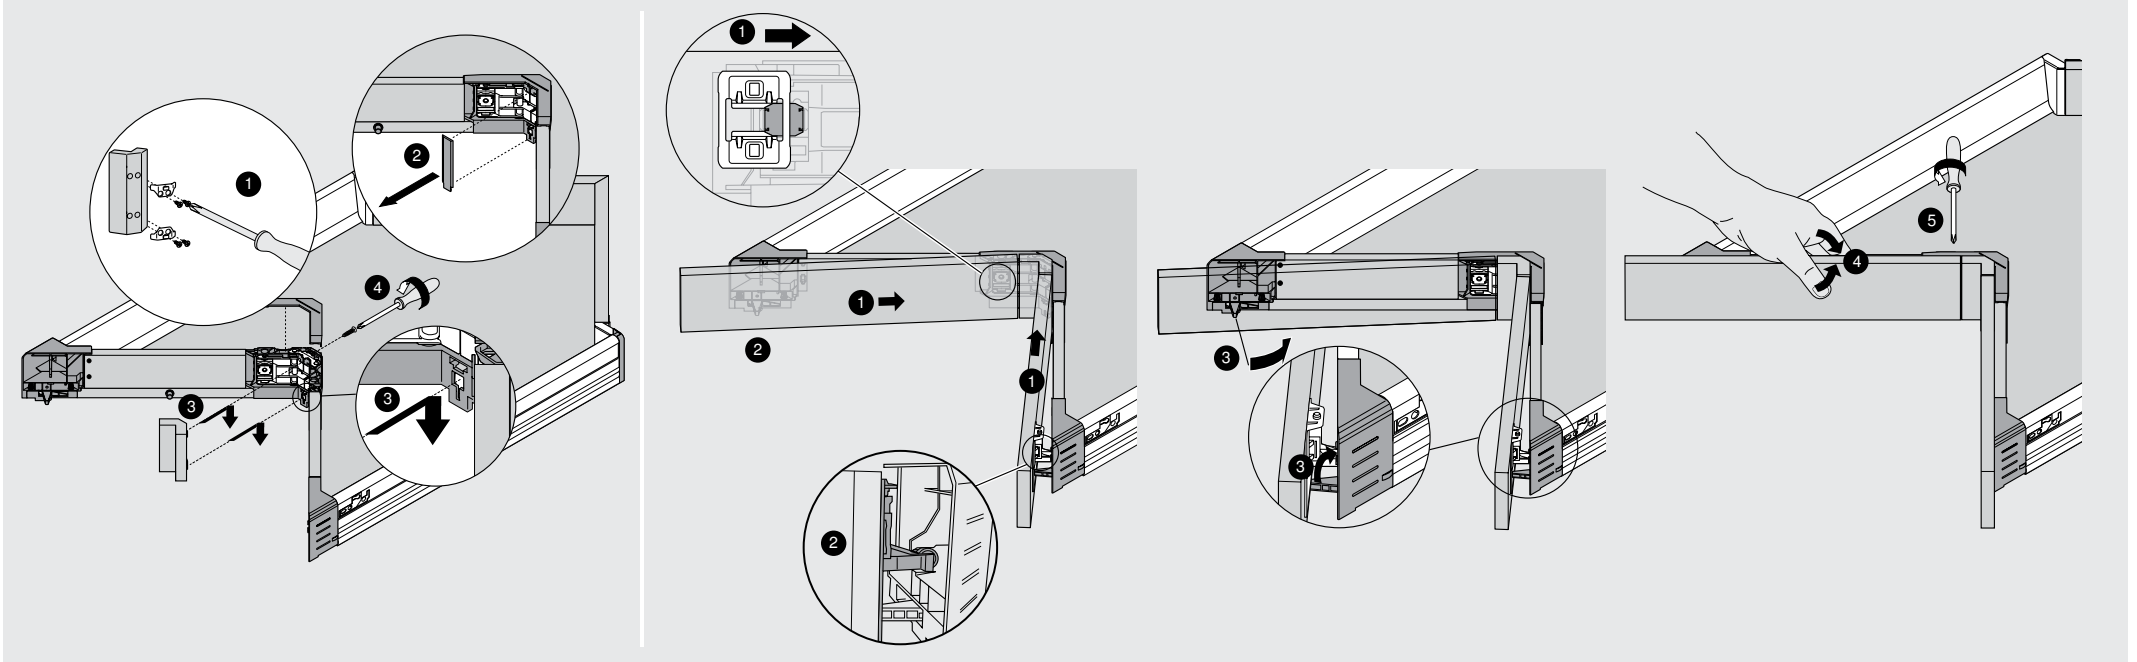

Verstellung Höhe /
Height adjustment /
Réglage en hauteur

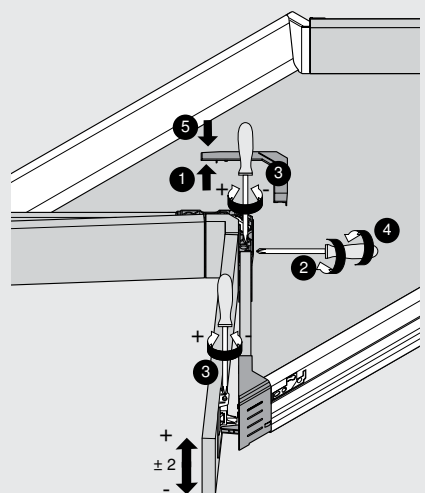


Verstellung Seite /
Side adjustment /
Réglage latéral

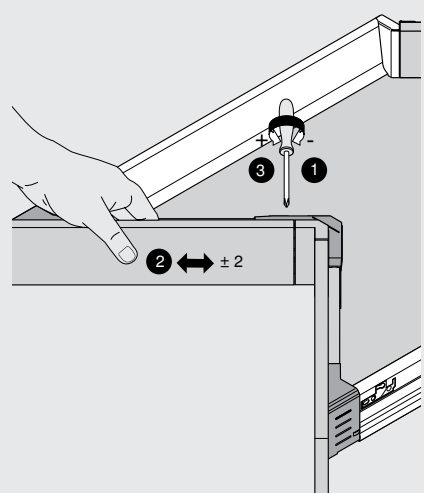


Verstellung Neigung /
Tilt adjustment /
Réglage de l'inclinaison

nur für Höhe D /
for D-height only /
que pour hauteur D

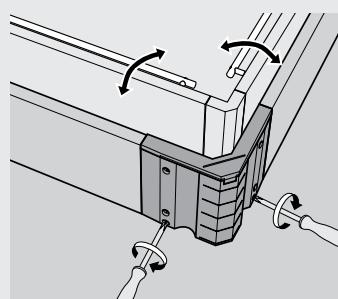

Verstellung Federkraft /
Spring force adjustment /
Réglage de la force de
ressort

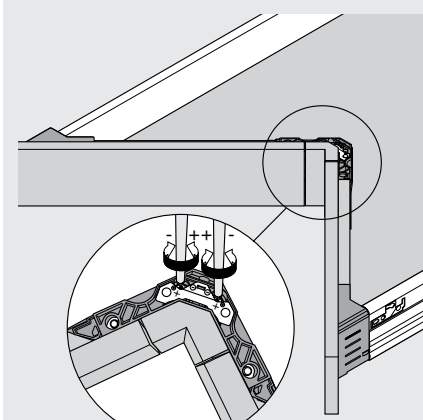


Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43/5578/705-0
Fax: +43/5578/705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

blum


Zuschnittmaße / Cutting Dimensions / Cotes de débit

Holzteile /
Wooden parts /
Pièces en bois

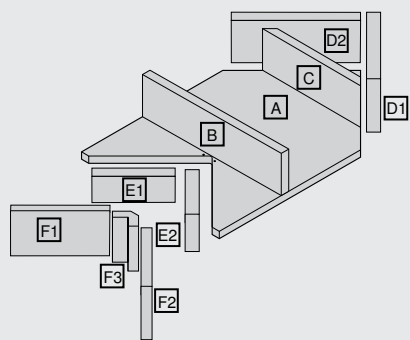


B **C** nur für Schubkasten /
for drawer only /
que pour tiroir

Bodenzuschnitt /
Bottom lengths /
Debit du fond

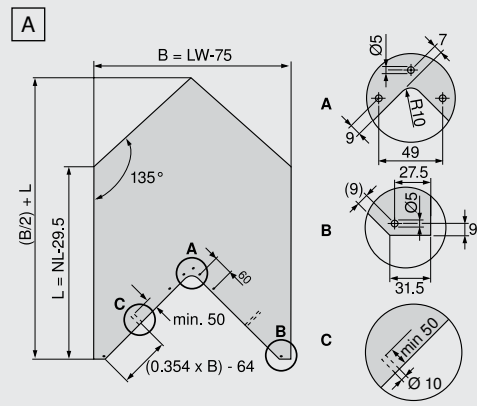


ORGA-LINE
Höhe M / Height M /
Hauteur M

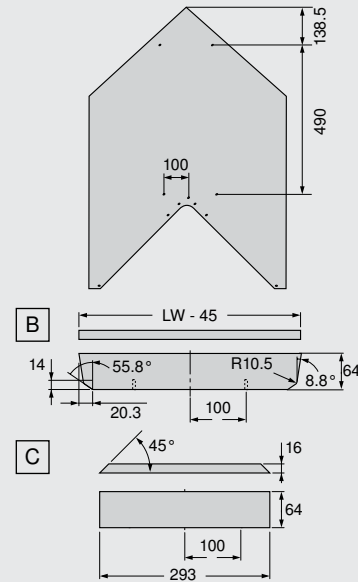


Eckblende / Corner post / Fileur d'angle

FB = PM
300 = 900 mm
450 = 1050 mm
600 = 1200 mm

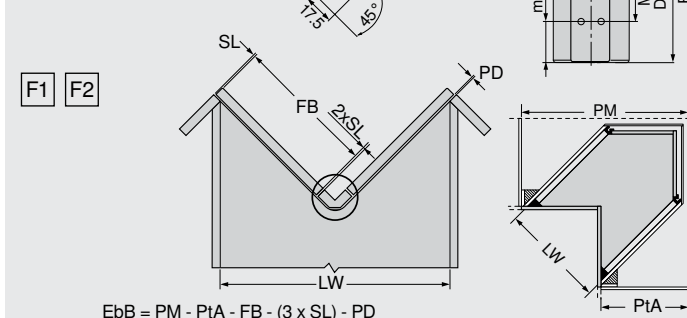


EbB Eckblendenbreite / Corner post width / Largeur fileur d'angle
PM Planungsmaß / Installation dimension / Cotes d'implantation
LW Lichte Korpusweite / Internal carcass width / Largeur intérieure corps de meuble
PtA Planungstiefe Anschlusskorpus / Depth adjacent cabinet / Profondeur de planification du corps de meuble adjacent
FH Fronthöhe / Front height / Hauteur de face
B Schubkastenbodenbreite / Drawer base width / Largeur du fond du tiroir
L Schubkastenboden-Zargenlänge / Drawer base - drawer length / Fond du tiroir - longueur côté
NL Nennlänge / Nominal length / Longueur nominale
SKRWB Schubkastenrückwandbreite / Drawer back width / Largeur du dos


Holzrückwand Höhe M / Drawer back height M /
Dos aggloméré hauteur M

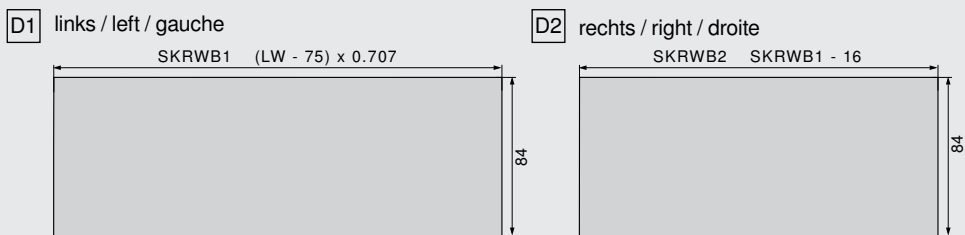


Holzrückwand Höhe D / Drawer back height D /
Dos aggloméré hauteur D

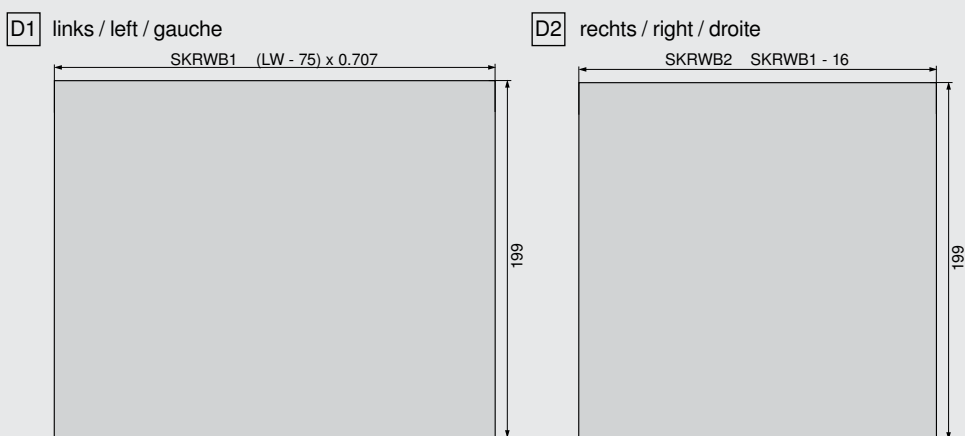


Verbindungsstück aus Holz Höhe M /
Wooden connecting piece height M /
Pièce de liaison en bois hauteur M

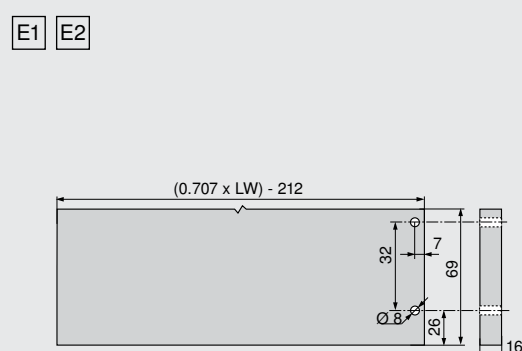

Verbindungsstück aus Holz Höhe C /
Wooden connecting piece height C /
Pièce de liaison en bois hauteur C

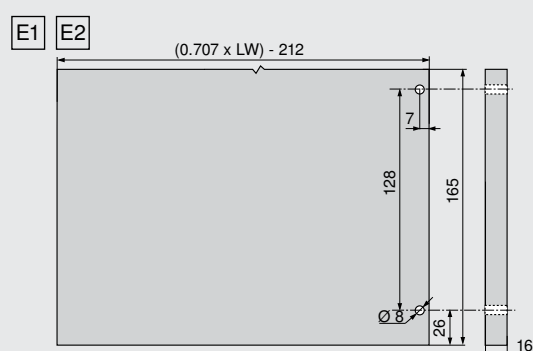


Befestigung der Korpuschienen /
Carcass profile fixing positions /
Fixation coulisses corps de meuble

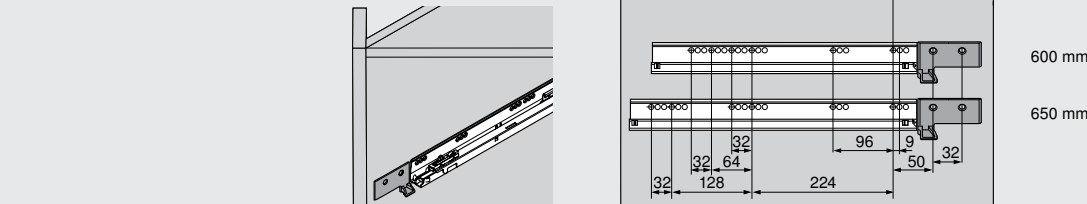


Planungsmaße / Installation dimensions / Cotes d'implantation

Höhe M / Height M / Hauteur M


Platzbedarf im Korpus /
Space requirements in carcass /
Encombrement

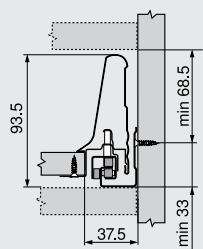

Einbohrmaße Front / Drilling position for front /
Perçages de la face

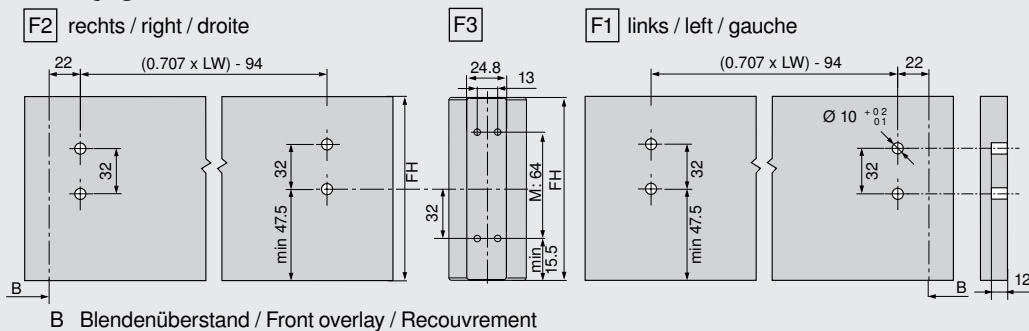


Einbaumaße Rückwand /
Back installation dimensions /
Cotes de montage dos

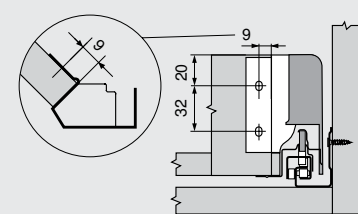


Höhe D / Height D / Hauteur D


Platzbedarf im Korpus /
Space requirements in carcass /
Encombrement

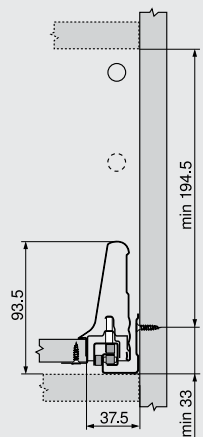

Einbohrmaße Front / Drilling position for front /
Perçages de la face

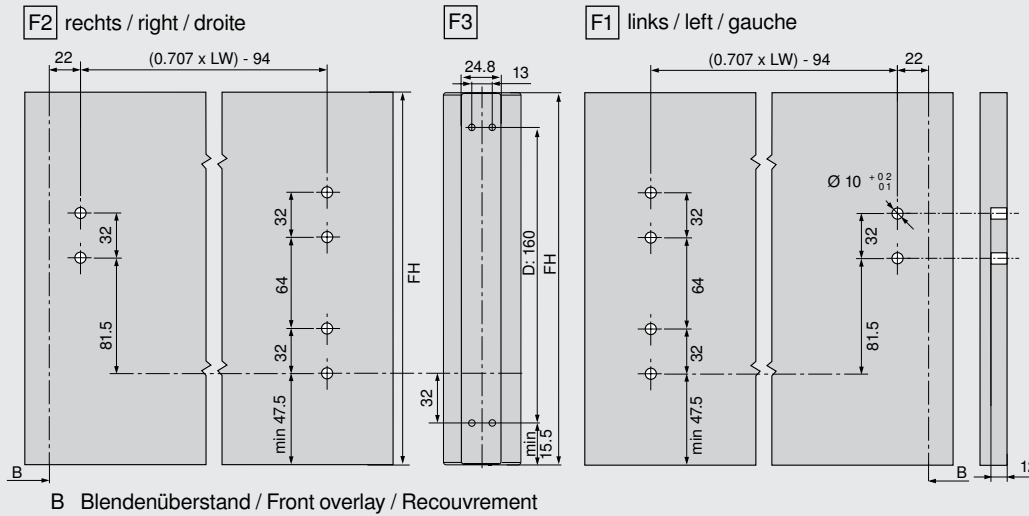

Einbaumaße Rückwand /
Back installation dimensions /
Cotes de montage dos

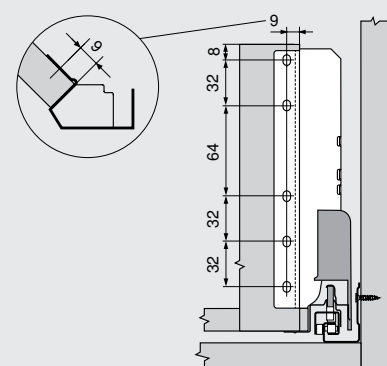

Mit der Blum Software DYNALOG 2.0 können alle
Zuschnitt- und Planungsmaße einfach ermittelt werden.

With the Blum Software DYNALOG 2.0 all cutting and
installation dimensions can be easily determined.

Le logiciel Blum DYNALOG 2.0 vous permet de
calculer facilement tous les côtes et débits.